


⚠ 液晶画面はスプレー禁止

本製品の液晶画面に除菌スプレーなどの液体を吹き付けると故障・動作不良・変質の原因となります。

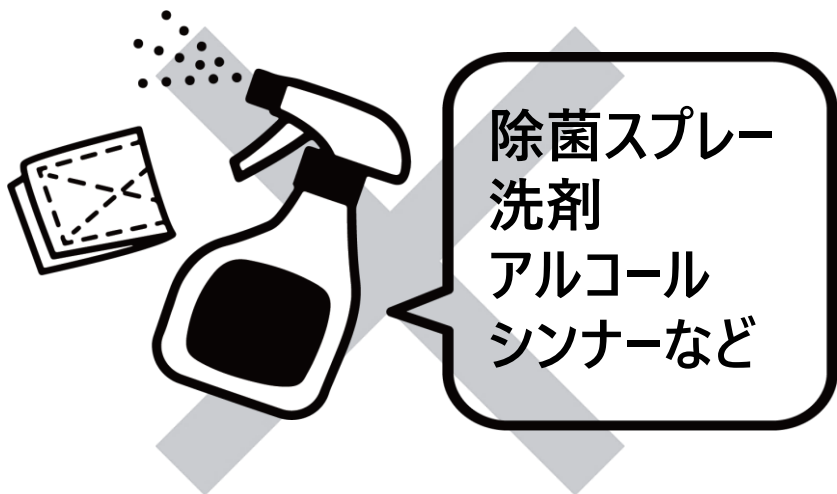

アルカリ性クリーナー・アルコール・ベンジン・シンナー・原液の洗剤・磨き粉などは、液晶表示部や塗装を傷めますので、絶対に使用しないでください。


液晶画面のお手入れの仕方



柔らかいタオルを水に
浸し、十分にしぼる



力を入れず液晶画面
を拭く



乾いたタオル

画面表面に水分が残っ
てる場合は、乾いたタオ
ルで拭き取る

注意



エチルアルコール等の除菌剤・消毒剤を使って
アクリル扉を拭かないでください。
アクリル材の変質・ヒビ割れの原因となります。

次の成分が含まれるものは使用しないでください。

- ・ エチルアルコール（エタノール）
- ・ メチルアルコール（メタノール）
- ・ ベンゼン
- ・ クレゾール

アクリル扉の除菌方法



塩素系漂白剤（次亜
塩素酸ナトリウム）を水
で濃度0.05%に薄める



タオルを水溶液に
浸し、十分にしぼる



アクリル扉の表面を
拭く

※漂白剤の取り扱いについては取扱説明書をよく確認の上、ご使用ください。