

| 型 式 | FBS-46BMT (46扉) | FBS-46RF (46扉) FBS-22RF (22扉) | FBS-46VR (46扉) FBS-22VR (22扉) |
|---------|--|---|--|
| | | 写真はFBS-46RF | 写真はFBS-46VR |
| 認証方式 | 指静脈パターン認証 ※生体認証には個人差があり、性別や年齢にかかわらず登録・認証ができない場合があります。また、絆創膏・ケガ・汚れ・肌荒れなどの影響で登録・認証ができない場合もあります。 | ICチップ+暗証番号 ※ICの仕様や規格についてはお問い合わせください。 | 暗証番号+取出番号 ※暗証番号は「1、1、1」など連続した並びは使えません。 ※取出番号はランダムな3ケタの番号が取り出し票に印刷されます。 |
| 操作画面 | 5.7インチ タッチパネル付カラー液晶 | | |
| 音声ガイダンス | あり（音量調整機能付き） | | |
| 利用履歴 | 過去 4,000 件を記録（VR シリーズは 3,000 件）／履歴内容は画面表示、SD カード（別売）への出力が可能 | | |
| カラーリング | 本体：ダークブラウン 46扉仕様：ブラック（ピアノブラック調）／22扉仕様：ブラック（つや消しアルマイト処理仕上） | | |
| 質 量 | 約 108 kg | 46扉仕様：約 108 kg 22扉仕様：約 110 kg | 46扉仕様：約 109 kg 22扉仕様：約 112 kg |
| 消費電力 | 待機時：13 W / 動作時：最大 35 W | 待機時：13 W / 動作時：最大 28 W | 待機時：13.5 W / 動作時：最大 42.5 W |
| 電 源 | AC100V±10% (50/60Hz) | | |
| 電源コード | 1.7m | | |
| 使用環境 | 動作温度：5～40℃ 動作湿度：15～85%RH（但し結露無きこと） | | |
| 外形図 | <p>外形寸法：W900×H1609×D300</p> <p>46 扉仕様 間口寸法：W119×H95 庫内寸法：W126×H95×D280</p> <p>22 扉仕様 間口寸法：W119×H199 庫内寸法：W126×H199×D280</p> <p>(単位：mm)</p> | | |

※防犯のため暗証番号の登録時は背後に人がいないことを十分お確かめください。また、暗証番号は容易に推測できる番号や、キャッシュカードなどの暗証番号は使用しないでください。

※実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

※外観、仕様の一部を改良のため予告なく変更する場合があります。

※掲載している内容は2021年4月現在のものです。



挿込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）の装着者が使用する場合は、挿込み型医療機器の装着部位を受信部の22cm以内に近づけないでください。（対象：RFシリーズ）

株式会社アルファロッカーシステム



□営業部 〒108-0014 東京都港区芝 4-6-7 塚田ビル4F
TEL：03 (6435) 3410 FAX：03 (6435) 3460

□拠 点 大 阪 TEL：06 (6241) 5080 福 岡 TEL：0930 (23) 8893
仙 台 TEL：022 (290) 5251 館 林 TEL：0276 (73) 2140

<https://alpha-locker.com>

21E31-3000-R4NP / 12C-094CT-08



フリーボックス®
重要物保管管理ボックス

非対面で無人運用。省スペースで多人数対応。

お客様の大切なお荷物や持ち込み制限エリアでの一時預かりに最適

3つの認証方式からお選びいただけます。



46扉
タイプ

わずかな設置スペースで46扉を確保
カギ、電子機器等の収納に最適



22扉
タイプ

46扉タイプの2倍サイズで
収納品の幅がさらに広がる



扉表面はアクリル装飾プレートの
ピアノブラック調

※写真はFBS-46BMT



扉表面はアルミカバーの
つや消しアルマイト処理仕上

※写真はFBS-22RF

FBSシリーズ共通の特長

使用状況がひと目でわかる

デザイン性と視認性に優れたラインLEDは、どの扉
が使用されているか、ひと目で確認できます。

停電自動復帰機能



カラー液晶 + 音声ガイダンス

5.7インチカラー液晶タッチパネルと音声案内ガイダ
ンスにより直感的な操作が可能です。
色の識別が難しい方も含めて、多くの方が見やすい
様に配慮した操作画面です。

メーカー保証+盗難保険



ひとに優しいHMI (Human Machine Interface)

認証の正確さ、自然な操作姿勢で、多くの方々に安
心してお使いいただけます。


全国サービスネットワーク



静脈認証タイプ

46扉 FBS-46BMT

高いセキュリティが要求される銀行のATMや
企業の入退室も利用されている静脈認証方式を
採用。FBS-46BMTは指の静脈パターンの違いで確実な
本人認証を実現します。また、体内の血管を利用しているた
め指紋認証に比べ、偽造やなりすましが極めて困難です。

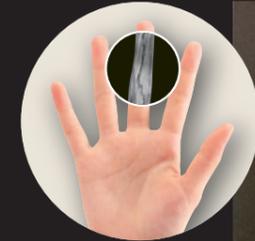

ICチップ+暗証番号 ダブル認証タイプ

46扉 FBS-46RF

22扉 FBS-22RF

ICチップ(カード)と利用者が登録した暗証番号の2つの
IDで本人確認を行います。既に施設や企業内で運用して
いるFeliCa、Mifare、I-CODE規格のICを活用すること
も可能です。

※対応できるICの詳細についてはお問い合わせください。




暗証番号+取出番号 ダブル認証タイプ

46扉 FBS-46VR

22扉 FBS-22VR

利用者が登録した暗証番号と、預け入れ時に発行する取り
出し票に印刷された取出番号の2つで本人確認します。

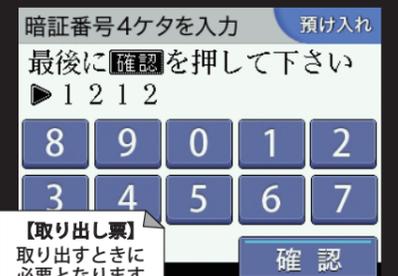

取り出し票